

FIA T500 2DINキット取付説明書

意匠登録 第1406763号
R240513

品番: F500-02BE-CAN / F500-02BK-CAN

本製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
本製品の取付けに関しましては車両側の加工を伴いますので、専門技術・経験のある販売店で行って下さい。

製造販売元: 株式会社トレッドワークス
http://www.tredworks.co.jp

〒631-0061 奈良県奈良市三碓6-12-66
Tel: 0742-93-9095 Fax: 0742-93-9096
E-mail: info@tredworks.co.jp

適応車種

品番: F500-02BE-CAN(ベージュ)



FIAT 500/500C
(2008年3月~2015年12月)

品番: F500-02BK-CAN(黒)



FIAT 500S
(2008年3月~2015年12月)

ABARTH 500/500C
ABARTH 595/595C
ABARTH 695
(2009年4月~2017年1月)

※並行輸入車への適合確認は取れておりません。

※8インチ及び7インチワイドタイプのナビには取付けできません。

※車両側エアダクト部の加工が必要になりますので、ノーマル状態には戻せなくなります。

※車両のマルチファンクションディスプレイのオーディオ項目は機能しなくなります。


※取付け作業前には必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。

※本取付説明書に記載の内容及び仕様は、改良の為予告なく変更する場合がありますので御了承下さい。

※2013年以降の車両で純正ボルテージスタビライザーの付いていない車両にナビ・オーディオ等を取付けした場合は、アイドリングストップからエンジン再始動時にバッテリー電圧が下り、ナビ・オーディオ等の電源が切れる場合があります。その場合は別途ボルテージスタビライザー(品番VS-02)が必要になります。

キット構成部品

- | | |
|------------------|----|
| ① 2DINパネル | ×1 |
| ② サイドブラケット(LR共通) | ×2 |
| ③ エアダクト | ×2 |
| ④ エアコン吹出口 | ×2 |
| ⑤ 2DIN金具 | ×1 |
| ⑥ 電源・スピーカー変換コード | ×1 |
| ⑦ アンテナブースター | ×1 |
| ⑧ 純正テック取外し工具 | ×2 |
| ⑨ エアダクト固定ビス | ×2 |
| ⑩ CANバスアダプター | ×1 |

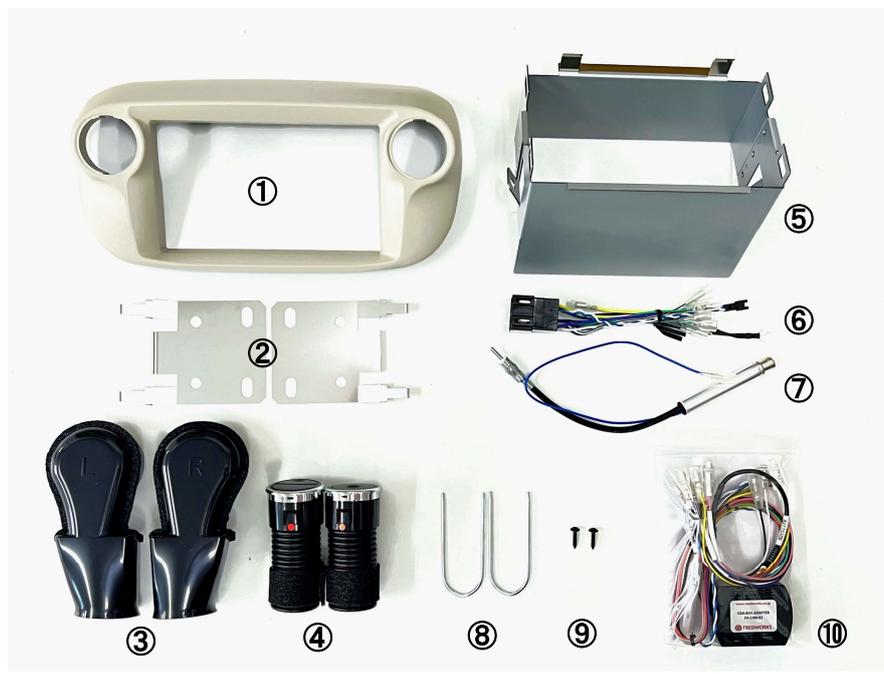

画像はF500-02BE-CANを使用しています。F500-02BK-CANの場合は①のパネルが黒になります。

取付作業手順

(※左・右ハンドル車共に作業手順は同じです)

1



純正デッキ取外し工具を差し込み、純正デッキを取外して下さい。



純正金具を取外して下さい。
※奥のボルトは元通りに戻しておいて下さい。

2




ビス2本を外して、エアコン吹出口を取外して下さい。



吹出口上部に2ヶ所ツメがありますが、かなり硬いので吹出口を下に押し下げのような感じで取外して下さい。


3

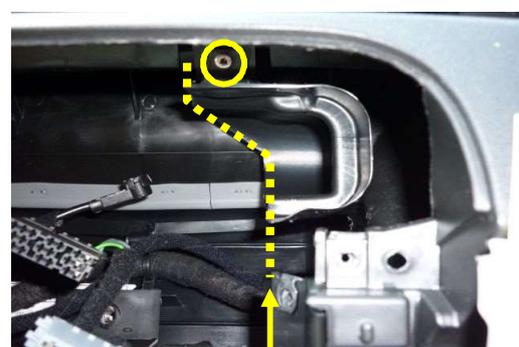

カット位置です

車両側エアダクト部分をカットして下さい。
上下部分を金切りバサミ、奥部分をカッターでカットすると意外と簡単にカット出来ます。
※絶対に○印のリベット部分は残しておいて下さい。

4

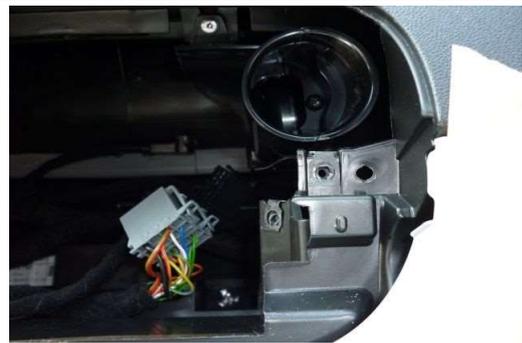

エアダクトL・Rを取付けて下さい。
 車両ダクト部に押し込むように取付け、キット付属のビスで固定して下さい。
 ビスを締めすぎないように注意して下さい。


5



2DIN金具を取付けて下さい。
 2DIN金具の下部分をきっちりとダッシュボードに密着する位置で固定して下さい。

2DIN金具とエアダクトは密着した状態になります。


6

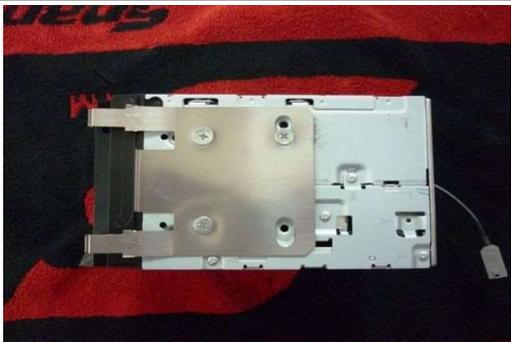

ナビ及びオーディオにサイドブラケットを取付けて下さい。

ナビ及びオーディオを2DIN金具に取付けて下さい。

7

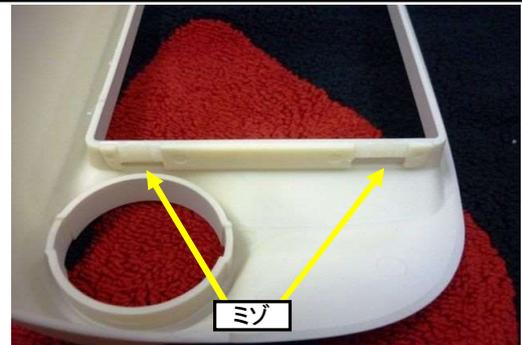

パネルをはめて下さい。

サイドブラケットがパネル裏のミゾにきっちりはまるように取付けて下さい。

8



● シールが上部にくるように吹出口をはめて下さい。
吹出口から奥を覗き込むようにするとはめやすいです。

完成です。

配線図に関しましては、CANバスアダプターの取付・取扱説明書を御覧下さい。